




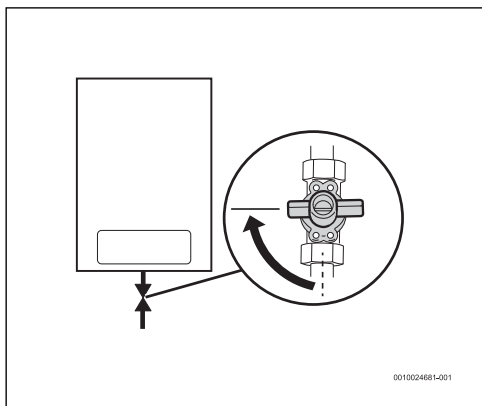


1

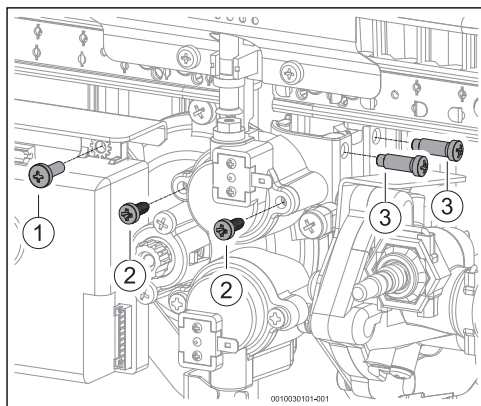


2

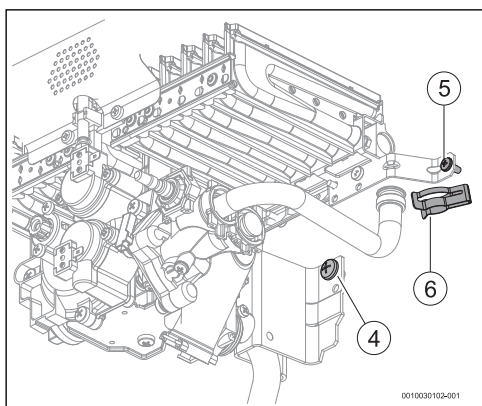


3

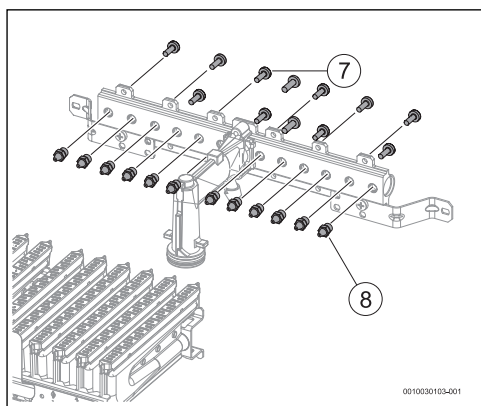


4

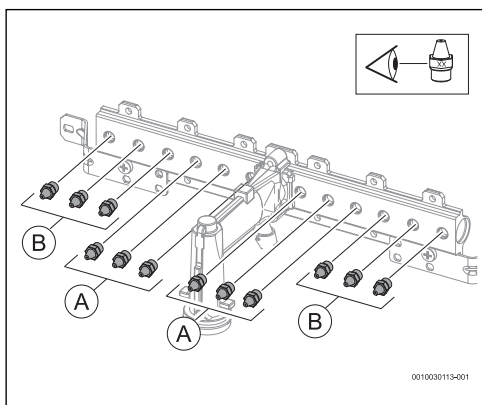

5

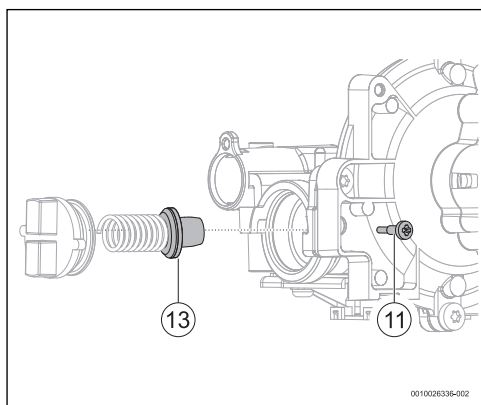

6

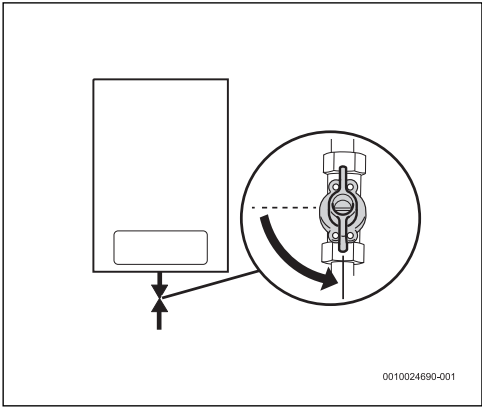

7

[eI] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/ συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών. Η μη τήρηση των οδηγιών είναι πιθανό να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και/ή σωματικές βλάβες, ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ατόμων.

- ▶ Ελέγξτε το περιεχόμενο παραγγελίας για τυχόν φθορές. Στην εγκατάσταση πρέπει να εγκαθίστανται μόνο εξαρτήματα που λειτουργούν άψογα.
- ▶ Λάβετε υπόψη τις συνοδευτικές οδηγίες που αφορούν τα εξαρτήματα της εγκατάστασης, τους πρόσθετους εξοπλισμούς και τα ανταλλακτικά.
- ▶ Πριν από οποιαδήποτε εργασία: Αποσυνδέστε όλους τους πόλους της εγκατάστασης από το ρεύμα.
- ▶ Θα πρέπει να τοποθετούνται πάντα όλα τα σχετικά με τη συσκευή εξαρτήματα που αναφέρονται στις περιγραφές.
- ▶ Να μην επαναχρησιμοποιούνται τα εξαρτήματα που αφαιρούνται για να αντικατασταθούν.
- ▶ Προβείτε στις ρυθμίσεις και τους ελέγχους λειτουργίας και ασφάλειας που απαιτούνται.
- ▶ Ελέγξτε τη στεγανότητα των σημείων στεγανοποίησης των εξαρτημάτων από τα οποία διέρχονται αέριο, καυσαέρια, νερό ή πετρέλαιο.
- ▶ Καταγράψτε τις τροποποιήσεις που κάνετε.

Εγκατάσταση/Συναρμολόγηση

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα της συσκευής.
- ▶ Αποσυνδέστε όλες τις υπάρχουσες συνδέσεις, το ηλεκτρόδιο επιτήρησης, το μπουζί, το κουτί ηλεκτρονικών κ.λπ.
- ▶ Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης στο κουτί διακοπών [1] και αφαιρέστε το κουτί και τη βάση.
- ▶ Χαλαρώστε τις 2 βίδες σύνδεσης ανάμεσα στη βάνα αερίου και τον καυστήρα [3].
- ▶ Αφαιρέστε τις 2 βίδες στερέωσης από τον σωλήνα αερίου [4].
- ▶ Αφαιρέστε τις 2 βίδες στερέωσης από τη πλάκα-φορέα [5].
- ▶ Αφαιρέστε το κλιπ στερέωσης από τον σωλήνα κρούου νερού [6].
- ▶ Αφαιρέστε ολόκληρο το σετ.
- ▶ Χαλαρώστε τις 2 βίδες στερέωσης από τη βαλβίδα-οδηγό [2].
- ▶ Αντικαταστήστε τη βαλβίδα-οδηγό.
- ▶ Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης [7]. και ξεχωρίστε τα δύο μέρη του καυστήρα.
- ▶ Αντικαταστήστε τα ακροφύσια καυστήρα [8].



Προσέξτε τη σήμανση πάνω στα ακροφύσια.

- ▶ Συμβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης της συσκευής και τους πίνακες 1.
- ▶ Αφαιρέστε τη βίδα ασφάλισης από το καπάκι της βαλβίδας [11].
- ▶ Αφαιρέστε το καπάκι.
- ▶ Αντικαταστήστε τη βαλβίδα [13].
- ▶ Για τη συναρμολόγηση ολόκληρου του σετ ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά.
- ▶ Ελέγξτε τα σημεία στεγάνωσης (ενώσεις) των εξαρτημάτων μέσα από τα οποία διέρχονται αέριο, καυσαέρια ή νερό ως προς τη στεγανότητά τους.
- ▶ Ρυθμίστε τον ρυθμό ροής του αερίου σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης της συσκευής.
- ▶ Σφραγίστε τη βίδα ρύθμισης.
- ▶ Τοποθετήστε την ετικέτα μετατροπής στη συσκευή. Η μετατροπή αερίου έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Ετικέτα ακροφυσίου

	A	B
...11...	110	120
...14...	110	125
...18...	115	125

Πίν. 1 LPG→ Φυσικό αέριο



Original Quality by Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32; D-35576 Wetzlar/Germany